

네트워크(패킷 트레이서)

UTP선(RJ-45) 만들기 직접연결 (흰주-주-흰초-파-흰파-녹-흰갈-갈)

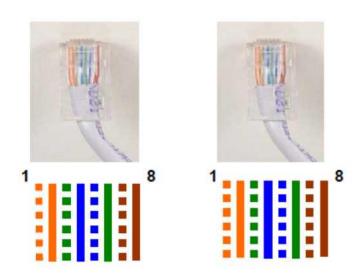

크로스 케이블 직접연결 같이 똑같이 한쪽에 하고 아래 같이 크로스해서 연결(장비에 연결시 주로 사용)

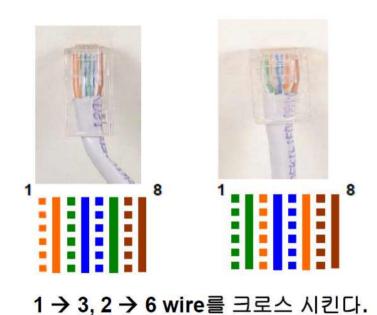

윈도우키+R -> ncpa.cpl (네트워크 연결창 바로 실행하기)

<가상터미널 설정>

Tera Term -> 포트 꽂아놓고 COM 번으로 접속 -> en -> conf t -> int ?후 FastEthernet GigaEthernet 확인 후 int f 0/0 또는 int g 0/0-> ip add 아이피 서브넷 입력->no sh->빠져나 오기

li vty 0 4 -> pass -> login 빠져나와서 sh run 입력 <텔넷 접속시> Tera Term -> Telnet -> 라우터 IP입력(콘솔 접속)